ここでは、ギヤモートル、ハイポイドモートル、クローゼモータに関する一般取扱について記載しています。詳細につきましては、製品に添付しています取扱説明書をご参照ください。

■荷受時の点検

減速機がお手元に届きましたら、次の項目を確認ください。もし不具合箇所や疑問点がありましたら、お買上げの店へご連絡ください。

（1）銘板に記載されている出力、減速比、形番、電圧などが、ご要望のものと一致しているかどうか。
（2）付属品（プレッシャベント等）がすべて揃っているか。
（3）輸送のため破損した箇所はないか。
（4）ネジやナットが緩んでいないか。

1. 銘板の見方

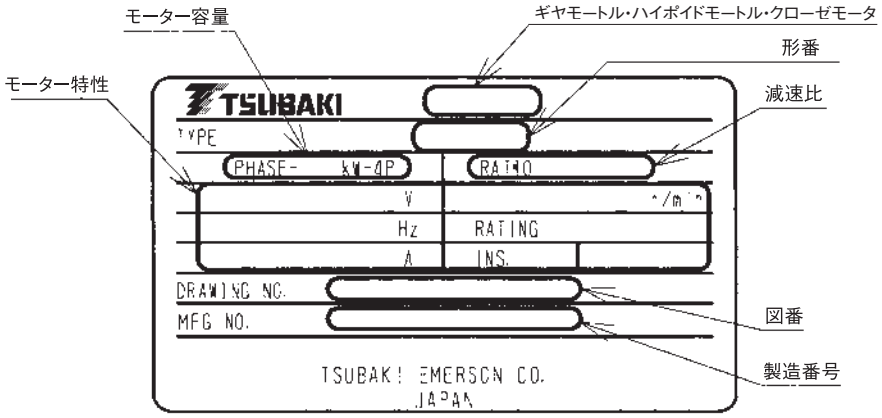

お問い合せの場合は、①TYPE（形番）、②RATIO（減速比）、③MFG.NO.（製造番号）、④DRAWING.NO.（図番）をご連絡ください。

■保管

小形ギヤモータをすぐに使用にならない場合は、下記の点に注意して保管ください。

1. 保管場所

屋内の清潔で乾燥した場所に保管してください。

屋外や湿気、塵埃、激しい温度変化、腐敗性ガスなどのある場所には保管しないでください。

2. 保管姿勢

出荷時、据付方向に応じた梱包・出荷を行っています。据付方向（天地関係等）を守って保管してください。
特殊な据付けの場合、ベアリング部のグリースが潤滑油と混ざり、溶け出すおそれがあります。

3. 保管姿勢

（1）保管期間は 6 カ月以内としてください。
（2）保管期間が 6 カ月以上となる場合は、特殊防錆仕様が必要となりますので、ご参照ください。

4. 保管後の使用

（1）オイルシール、オイルゲージ、給油栓などの非金属部分は、湿度や紫外線などの環境の影響を受けて劣化しやすいので、長期の保管後は運転開始前に点検をし、劣化が認められたものは新品と交換してください。
（2）運転開始時、異常な音・振動・発熱がないか、確認してください。異常が認められた場合は、直ちにお買い上げの店へご連絡ください。